EL イルミバッグ共通取扱説明書

5LBK/ 5LSL/ 8LBK/ 8LSL

この度は、お買い上げ頂き、誠にありがとうございます。製品を正しくご使用頂くために、本取扱説明書をご使用前に必ずよくお読みください。また、読んだあとは、本説明書を大切に保管してください。

■製品サポートページ
最新の製品情報・サポート情報等を弊社ホームページでご確認ください。
※改良のため予告無く製品の仕様・デザイン等を変更する場合があります。
http://www.be-s.co.jp/

■E - メールサポート
より的確、適切なサポートを行うため E- メールサポートとさせて頂いております。
sp@be-s.co.jp

※お問い合せの際は、製品名・型番、ご購入店名、ご購入年月日、ご住所、お名前、ご連絡先をお知らせください。
※弊社営業時間に速やかに返答させて頂きます（平日 9:00 ～ 17:00　土日祝休）。

ビーズ株式会社
〒 578-0956
大阪府東大阪市横枕西 11 番 20 号

※当説明書内容の無断転用を禁止します
Copyright (C) 2006-2007 BE-S CO.,LTD. All Rights Reserved.

⚠注意　・本来の目的以外の用途には使用しないでください。
・電池ボックスは水に濡らさないようにしてください。
・本品を分解改造しないでください。

【使用上の注意】

・高温、多湿の場所で保管しないでください。
・EL チューブは、過度に折り曲げたり圧迫したりしないでください。発光にムラが生じることがあります。保管の際にも、EL チューブが折れ曲がったり圧迫したりしないでください。
・直射日光を避けて保管してください。EL チューブが褪色し発光の色合いに影響が出ます。
・電池は、必ず 2 本とも新品をご使用ください。新旧の電池を混同して使用しないでください。
・電池は必ず＋－の方向を電池ボックス内の指示に従い、正しく挿入してください。
・長期間使用しないときは、電池を抜いて保管してください。液漏れを起こし、故障する場合があります。電池の液漏れなど誤使用により起因する故障は、保証の対象外となります。
・コードと EL チューブのジョイントを外さないでください。分解による故障は、保証の対象外となります。
・本製品はバッグですが、一部精密部品を含んでおります。バッグを投げたり、落下させたり、過度の衝撃を与えないでください。外部衝撃による故障は保証の対象外となります。
・電池ボックスは、液体に濡らさないでください。液体による故障は保証の対象外となります。
・操作ボックスが濡れないように、操作ボックス用のポケットにコードのジョイント部分まで全て収納し、必ずベルクロテープもしくはファスナーをしっかりと閉じてください。
・イルミネーションが暗くなったら、電池を新しいものに交換してください。
・過度にカバンにものを詰め込み、ファスナーを無理矢理閉じないでください。ファスナーやバッグの破損の原因となります。また、過度の重量物もバッグ破損の原因となりますのでお避けください。

【ご使用方法】

1. 操作ボックスを取り出します。（バッグ前面ポケットに入っています。）
2. 操作ボックスの蓋をスライドさせて開きます。(下図内①)
3. 単 3 形アルカリ乾電池 2 本（別売り）を、電池ボックス内の指示に従って挿入します。
4. 電池ボックスの操作スイッチを押すと点灯を開始します。操作スイッチを押す度に、点灯パターンが切り替わります。（下図を参照ください。）
5. 前面下部のポケットは、ベルクロテープと左右のバックルにより取り付けられています。ベルクロテープとバックルを外すとウエストポーチとして使用することができます。バッグ内に入っているウエストポーチ用ベルトをポーチのバックルに差し込み使用してください。(8LBK/8LSL のみ)

【操作ボックス】

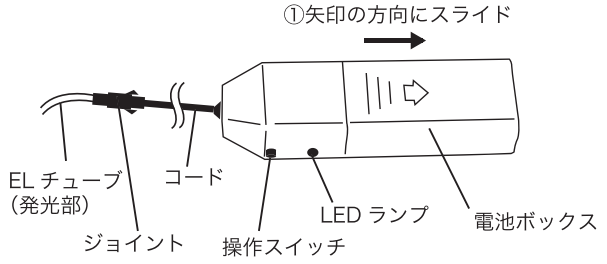

【点灯パターン】

【お手入れ方法】

・EL チューブは消耗品です。寿命は約 1800 ～ 2000 時間（輝度半減時）です。こまめに電源を切るなど点灯している時間を短くすることが長持ちの秘訣です。突然点灯しなくなることはありませんが、電球・蛍光灯のように寿命が近づくにつれ輝度が落ちてゆくものです。
・丸洗いはできません。
・汚れたときは、水をしみこませた後にかたく絞った布で汚れを拭き取り、風通しの良い場所にて陰干ししてください。このとき、電池ボックスおよびコードのジョイント部に水がふれないようにご注意ください。

○材質　本体生地：ポリエステル　樹脂部：ナイロン・ABS 樹脂・POM・PVC
○電源　単 3 形アルカリ乾電池 2 本（別売）
○ EL チューブ寿命　約 1800 ～ 2000 時間（輝度半減時）
○電池寿命　約 24 時間（常時点灯モード連続点灯時）
※バッグの種類、発光の色により異なります。上記は、本シリーズ最短の製品のデータです。
○中国製

■製品保証規定

取扱説明書の注意書に基づくお客様の正常なご使用状態で保証期間内に故障した場合、下記内容に従い無料にて故障箇所を修理させて頂きます。

無料修理を受ける場合は保証書をご提示の上、お買い上げの販売店又は弊社にご相談ください。

※保証期間内でも製品を弊社へお送り頂く際の送料はお客様ご負担となります。
※本製品の故障又はその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社は一切の責任を負わないものとします。
※初期不良を含み、製品に不具合のあった場合、まず弊社へ製品をお送り頂き、内容を確認致し、修理、又は代品のご返却となります。

次のような場合は、保証期間内であっても保証の適用外となります。

1．EL チューブの寿命により、輝度が低下したり発光しなくなった場合。
2．使用上の誤り及び不当な修理や改造、調整による故障または損傷。
3．不適正なお取り扱いによる移動、落下、衝撃等で生じた故障または損傷。
4．お買い上げ後の輸送による故障または損傷。
5．火災、塩害、ガス害、地震、落雷、煙害、及び風水害、その他天災地変、或いは異常電圧などの外部的要因に起因する故障及び損傷。
6．正常なご使用方法でも、消耗部品および生地の自然消耗、摩耗、劣化、褪色した場合。
7．製品を分解した場合。
8．使用中に生じた故意、過失による破損または損傷。
9．保証書のご提示がない場合。
10．保証書にご購入日、または販売店名が記入されていない場合。また字句を書き替えられた場合。

この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
この保証書は日本国内においてのみ有効です。